

蚊帳ネット(左スライドドア用)取扱説明書

入ってるもの【蚊帳ネット(本体)・マジックテープ】

スーパーGL の場合

- 1 車内から天張りのグリップを外し(写真1)、ネットの上部を天上の内張りに入れ
ネットのスーパーGL 用穴(写真2)にグリップネジ穴に合わせ、グリップ取付けて、ウェザーストリップで固定する。

写真1


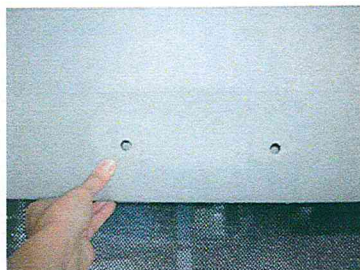


写真2

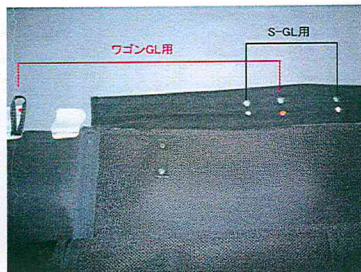

- 2 上部を固定したら、左側からウェザーストリップにはさんでいく。(写真3)


* 取付け時ファスナーを開けておくと取付けやすいです。

* のりしろはキレイに(写真4)のように山折谷折してウェザーストリップではさんで固定していく。

写真3



写真4

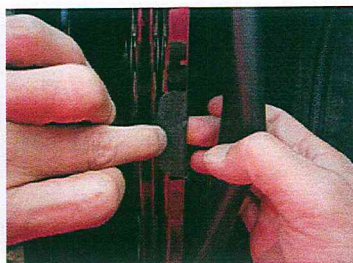


- 3 ○印部分は必ず付属のマジックテープをカットして止める。(写真7・8)

* マジックテープで止めておかないとドアの開閉時挟んでしまい破損の原因となります。

写真5(左下部)



写真6(右下部)

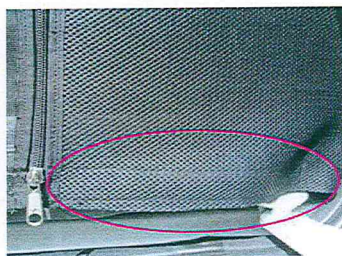

* 残りのマジックテープは下部分に適当な長さにカットして中央下部にお使いください。

完成

